

# 録画装置 かんたんマニュアル



(4/8/16チャンネル共通)

平成27年6月

# リモコンの ボタンの役割



いきなりのコンセントを直接抜いての電源の切り方は、本体の故障や録画データの消失の原因となります。以下の方法で電源をお切りください。また、ブレーカー落ちなどにもご注意ください。

①リモコンの**停止ボタン**を押して録画を停止します。

②パスワードを入力します。  
パスワードは初期状態で「000000」(0が6つ)です。




③リモコンの**電源ボタン**を押します。

④パスワードを入力します。  
パスワードは初期状態で「000000」(0が6つ)です。



⑤録画装置本体のACアダプタを抜きます。

※録画を停止せずに電源ボタンを押すと次のようなメッセージがでますので、①から順番に操作してください。

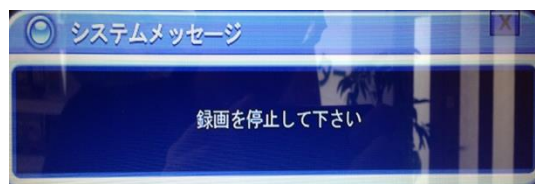

# ライブ映像

「人型マーク」・・・画面内での人や物の動きに反応して録画しています。  
 本体の録画モードの設定によってはこのマークが表示されない場合があります。

「●録画マーク」・・・現在録画中であることを表します。



録画可能な残り日数を表します。  
 この日数はあくまで概算であり、正確な日数にはなりませんのでご了承ください。

## 《画面分割の切り替え》

リモコンの「画面分割ボタン(田の形をしたボタン)」を押すことによって、一画面に何台分のカメラ映像を表示させるかの画面分割の切り替えをすることができます。

一つのカメラ映像を大きな画面でじっくり見たい場合は分割なしに。  
 複数のカメラ映像を一つの画面で一斉に見たい場合は4分割や8分割などにご案内いたします。

## 《画面上の文字情報の表示/非表示》

リモコンの「キャンセルボタン」を押すことによって、画面上のカメラ映像以外の文字情報を非表示にすることが可能です。  
 非表示になった文字情報は、もう一度「キャンセルボタン」を押すことによって表示されます。

※機種、発売時期により画面の表示が異なる場合があります。

# 録画映像の再生

- ①再生を始めるには、リモコンの「時間検索ボタン」を押し、時間検索カレンダーを表示させます。  
(機種によってはパスワードを求められる場合があります。初期パスワードは「00000」です)



- ②「カーソルボタン」で、再生したい月日を「カレンダー」から選択し、「決定ボタン」を押します。

※選択されている日付には「青枠」が表示されます。




- ③日付決定後、時間を指定したい場合は、「カーソルボタン」で、再生したい時間を「DATE」から選択し「+ボタン」を押します。

※選択されている日付には「青枠」が表示されます。



- ④分を指定したい場合は、「カーソルボタン」で、再生したい時間を「HOUR」から選択し「決定ボタン」を押します。

※選択されている日付には「青枠」が表示されます。

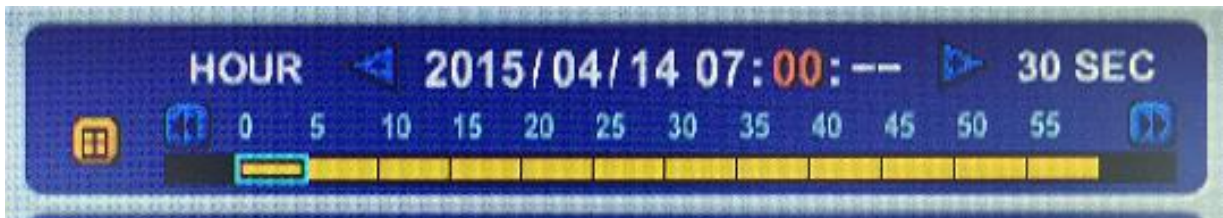

- ④録画映像の早送り、巻き戻し、コマ送り、停止はリモコンから操作が可能です。  
※早送り、巻き戻し中に再度早送り、巻き戻しボタンを押すと倍速になり最大16倍速で再生されます。


- ⑤録画映像からライブ映像に戻りたい場合にはリモコンの「停止ボタン」を押します。

# USBメモリーへのバックアップ方法


①録画装置の前面のUSBポートにUSBメモリースティックを挿入してください。




②「MEMUボタン」を押し「カーソルボタン」で、「バックアップ」を選択し、「決定ボタン」を押します。

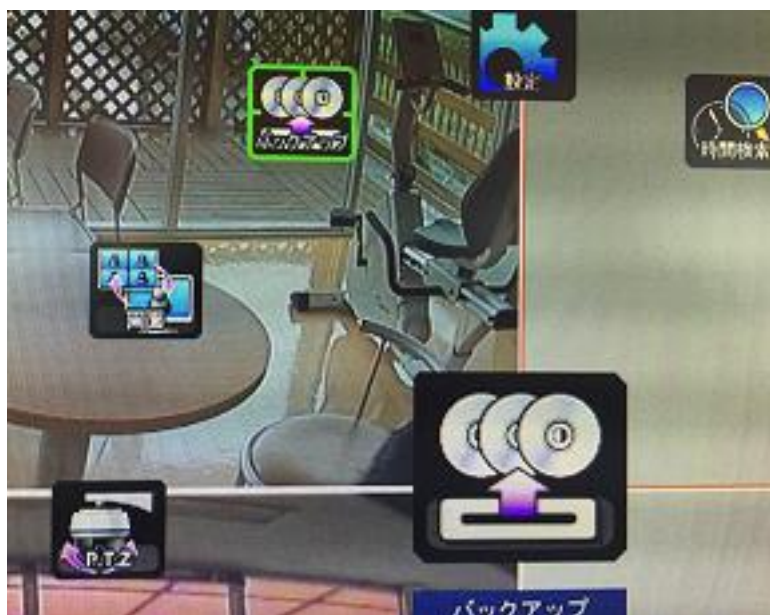

③「カーソルボタン」で、「チャンネル」に移動し必要なカメラチャンネル番号で「決定ボタン」を押しチェックを入れます。


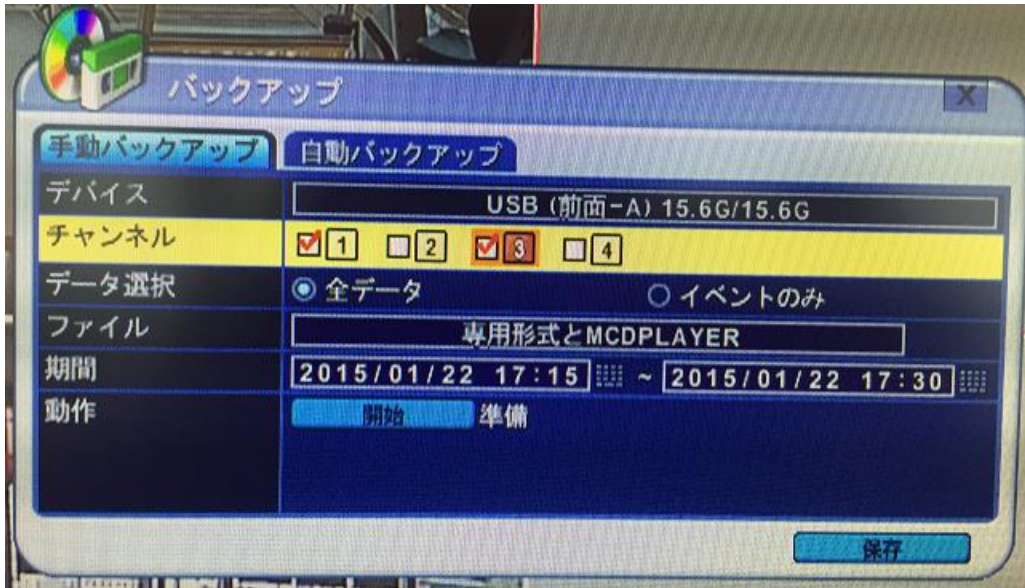


④「カーソルボタン」で、「期間」に移動し日付、時間を数字入力し「開始」をを選択し「決定ボタン」を押す。

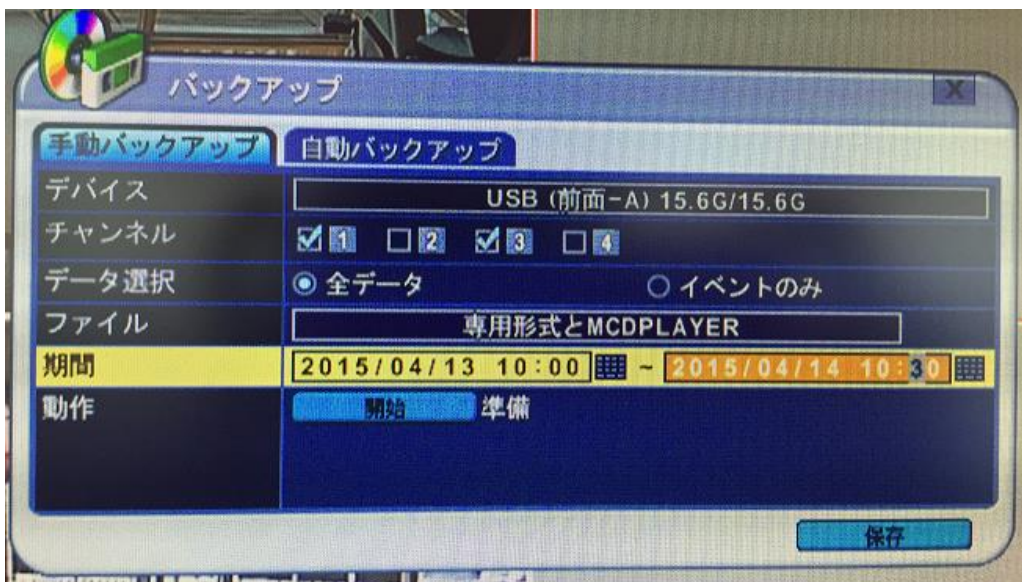





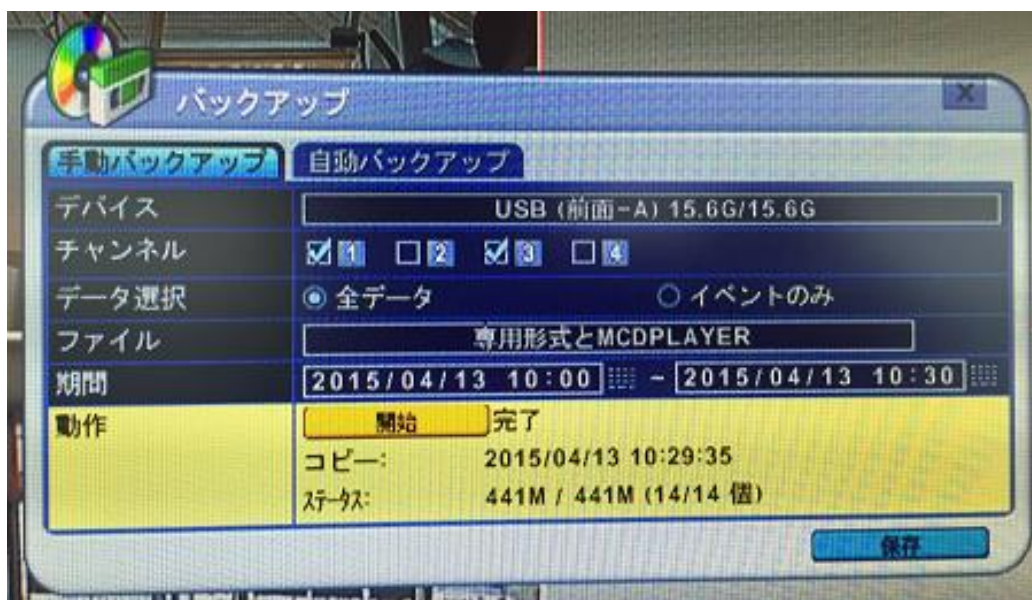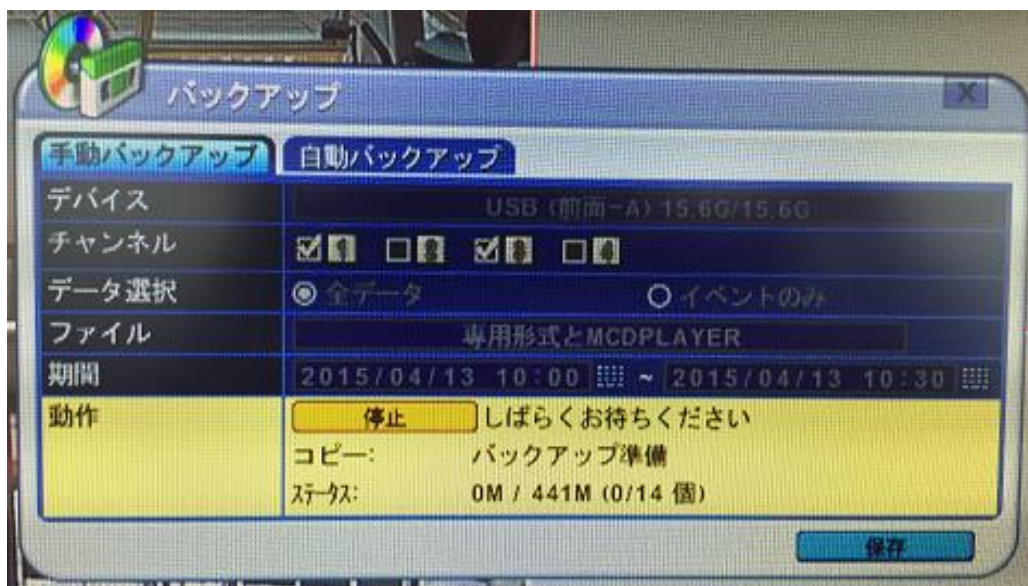


⑤写真のように進行していきますので完了までお待ちください。




⑥完了後「カーソルボタン」で、「保存」に移動し「決定ボタン」を押して終了してください。

⑦USBメモリースティックを外してください。

⑧USBメモリースティックをPCに挿入、USBメモリースティック内の「McdPlayer」を開いてください。

 data_00000000	2015/04/14 11:27	ファイル フォル...	
 autorun.inf	2015/04/14 11:25	セットアップ情報	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/>  McdPlayer.exe	2015/04/14 11:25	アプリケーション	2,445 KB
 playlist_000000.ini	2015/04/14 11:25	構成設定	1 KB
 System.bin	2015/04/14 0:01	BIN ファイル	0 KB

⑧これで再生可能となります。

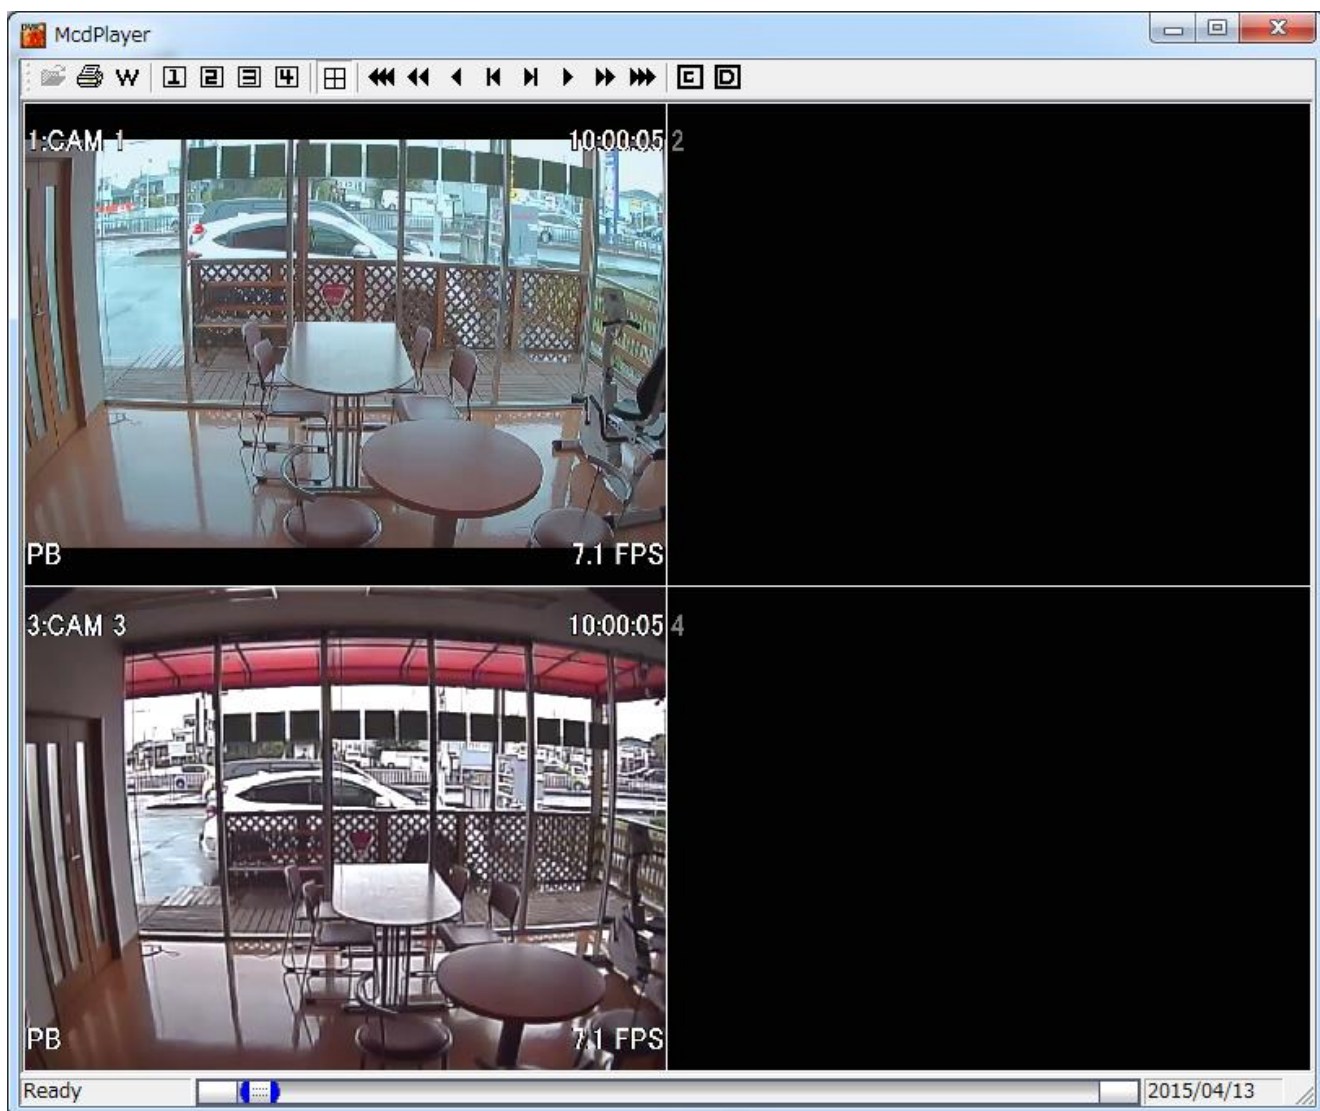

# 注意事項①

## 本体前面パネルの「REC」ランプが消灯している

※画面が消えている状態でも、本体前面パネルのHDD・POWERは点灯します。



※機種、発売時期により本体のデザインが異なる場合があります。

常時録画中(録画装置の電源が入っている状態)で、本体前面パネルの「REC」ランプが消灯している場合は、何らかの理由で録画が停止している可能性があります。


「REC」ランプが消灯している場合には、リモコンの「録画ボタン」を押すことによって「REC」ランプが赤く点灯し、録画が開始されます。

「録画ボタン」を押しても「REC」ランプが点灯しない、または画面にエラーメッセージが出るような場合は、恐れ入りますがご連絡ください。

※機種、発売時期により本体のデザインが異なる場合があります。

## 注意事項②

画面右下の録画可能日数に日数が表示されていない

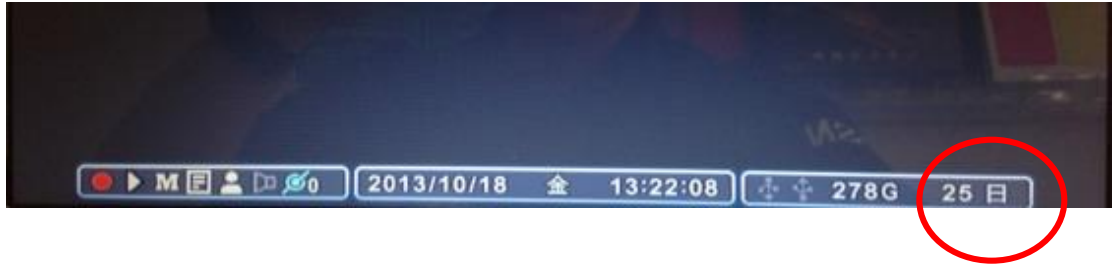

画面右下の録画可能日数の表示に、「-」と表示されている場合、および左側に「×」マークが表示されている場合は、ハードディスク(録画データを保存する場所)のエラーの可能性がります。

その場合は3ページの「電源の切り方」の手順で電源を落とした後、リモコンの「電源ボタン」を押し電源を再投入することによって解決する場合があります。

電源を再投入しても解決しない、および画面にエラーメッセージが表示される場合は機器の異常も考えられますので、恐れ入りますがご連絡ください。

※カメラ映像以外の文字情報が表示されていない場合は、リモコンの「キャンセルボタン」で再表示させることが可能です。

※機種、発売時期により画面の表示が異なる場合があります。

## 注意事項③

画面に映ってはずのカメラ映像が映らなくなった

何らかの原因で、カメラの電源・ケーブルが抜けている可能性があります。

録画装置につながるケーブル類(LANケーブル、同軸ケーブル、AVケーブルなど)が正常に挿さっているかご確認ください。

また、カメラの電源も録画装置付近から供給している場合もありますので、抜けかかっているコンセントがないかご確認ください。